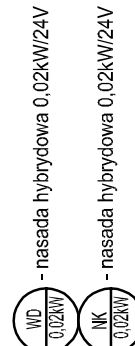
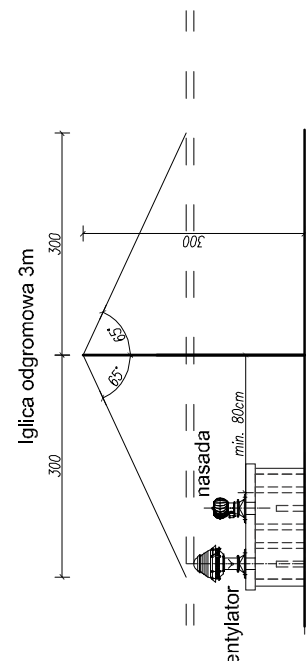


Sposób wykonania instalacji odgromowej:
1. Jako uzium instalacji odgromowej zastosować Fe/Zn30x4mm, który należy używać jako otok wokół budynku lub w lawach fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty od otoku do ZK należy wykonać bednarką ocynkowaną.
2. Polaczenia zespawać i odpowiednio zakonserwować.

- [illegible]

- Iglica odgromowa długości 3m, montowana do konstrukcji dachu

[illegible]

Zabrania się powielania, utrwalania na roślinach elektrycznych opaczowania jak też jego fragmentów bez pisemnej zgody dyrektora teren ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wskazania i uwagi o sposobie użytkowania